


JP-150

Šatní skříň

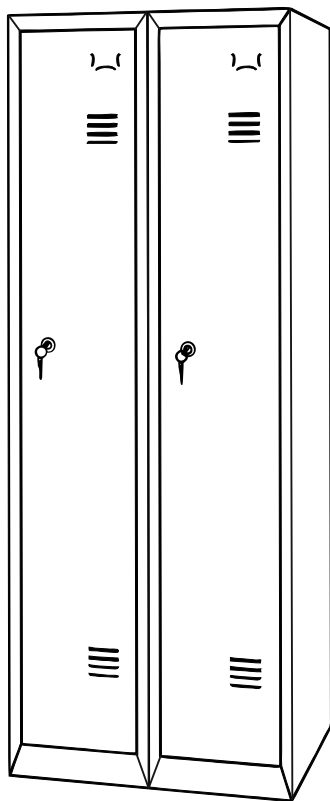

KONTAKT



JP.CZ

Nářadí potřebné k montáži

2x



A

1x



B

1x




C

1x



D

2x




E

6x



F

2x



G

1


OBSAH BALENÍ

JP-KONTAKT




1

Zadní díl E nasuňte mezi
levý bok C a mezistěnu B

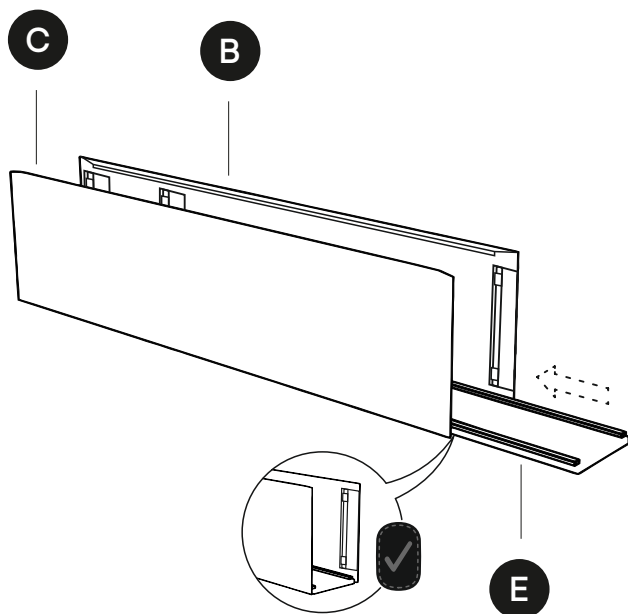

2

Nasuňte čelo s dvířky A

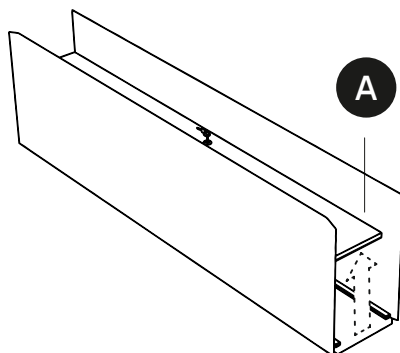

2

MONTÁŽ


JP-KONTAKT



3


3

Nasuňte dno a vrch skříňky F

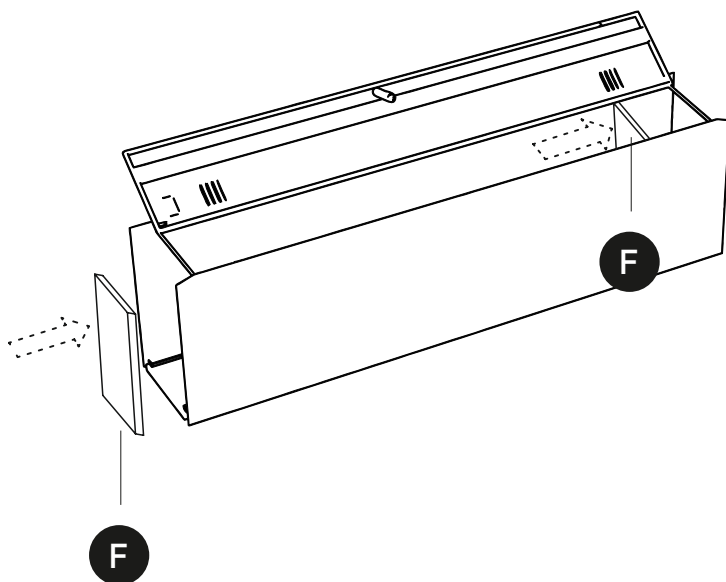

4

Zadní díl E nasuňte mezi
pravý bok D a mezistěnu B

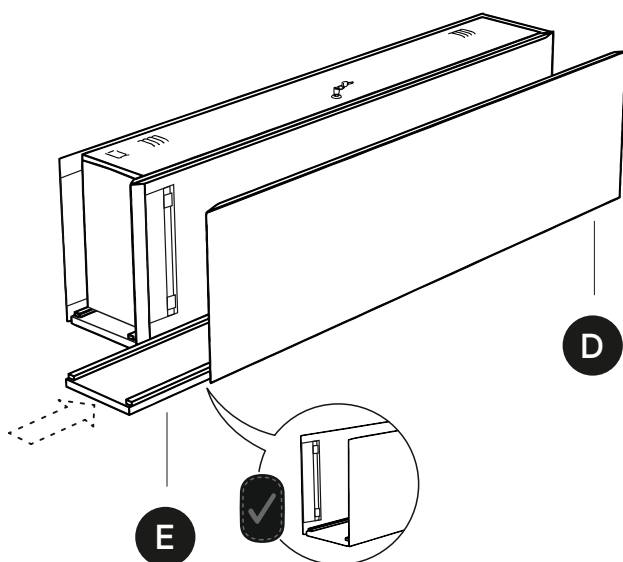


2

MONTÁŽ


JP-KONTAKT



5

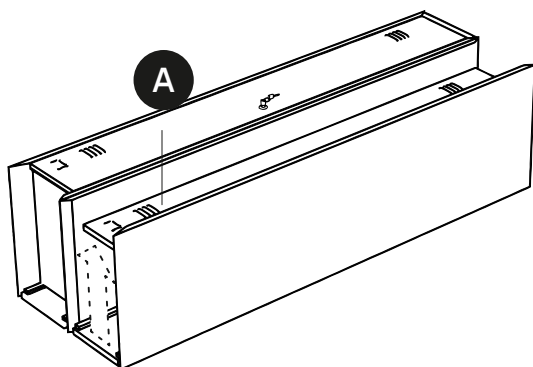

6

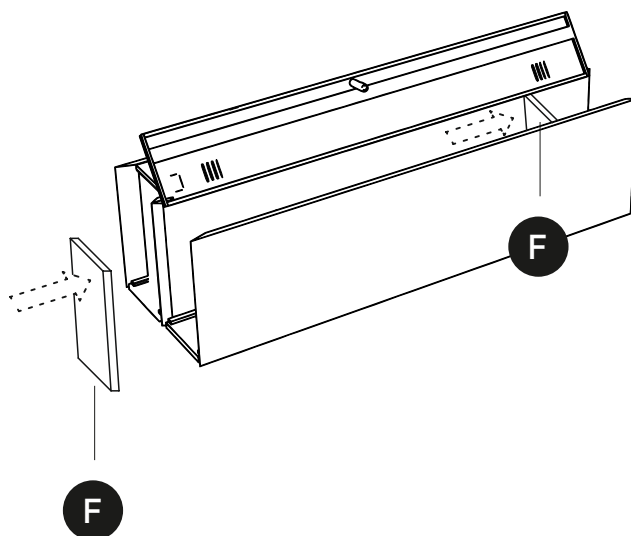

2

MONTÁŽ

JP-KONTAKT




5

7

2x


F

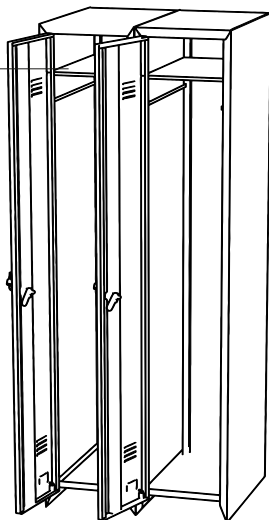

8

2x

G

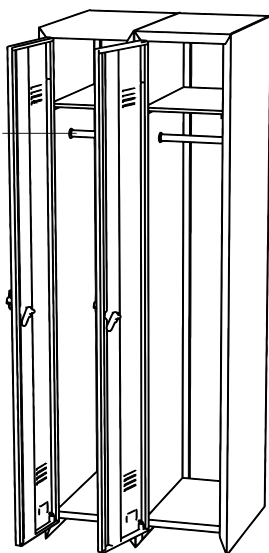

2

MONTÁŽ

JP-KONTAKT



6