
JP-400

Kartotéka

KONTAKT

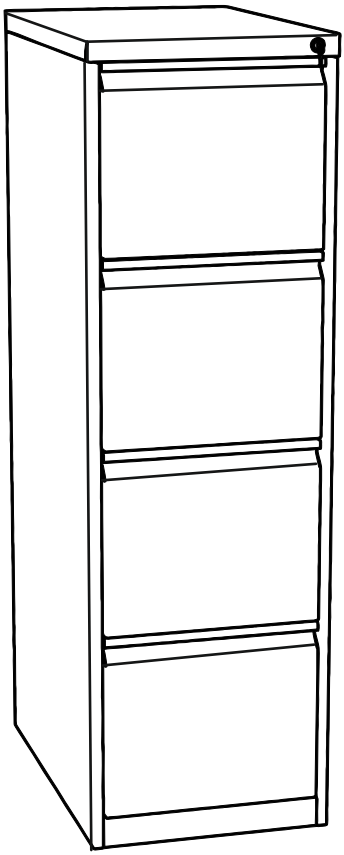

JP.CZ


Nářadí potřebné k montáži

1x



A

1x



B

1x



C

1x



D

1x




E

1x



F

3x



G

4x



H

4x



I

4x



J

4x



K


8x



L


1

Sešroubujte boční díly D a C
k zádům E

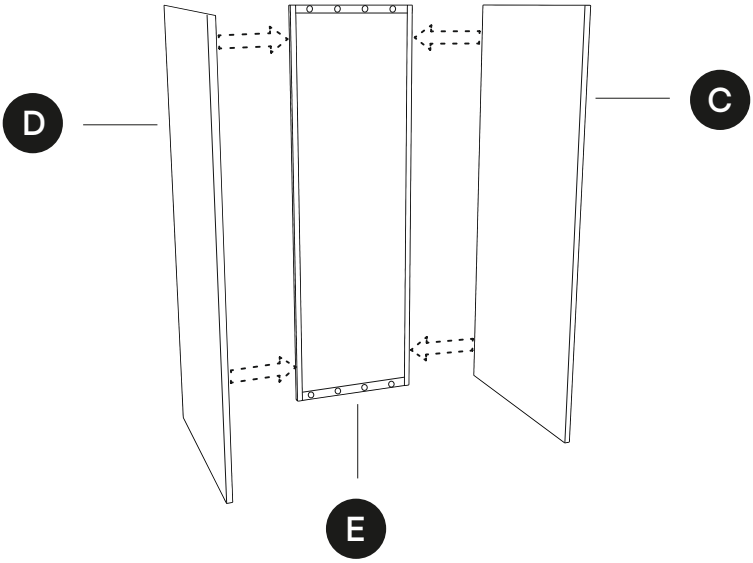


2

Přišroubujte půdu A, vložte zámek
a zajistěte k pravému boku

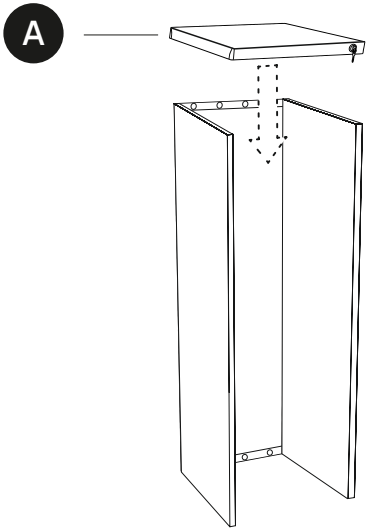


3

Vložte díl F mezi bočnice,
poté vložte dno B

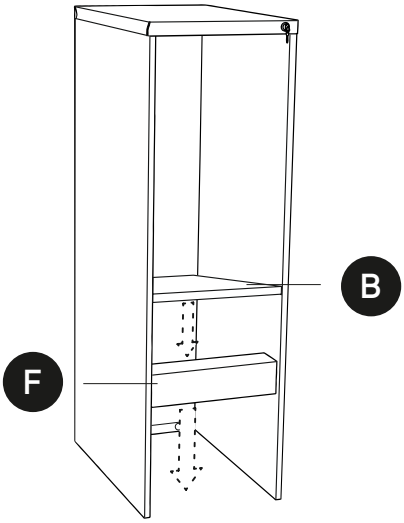


4

Přišroubujte výsuvy L na korpus

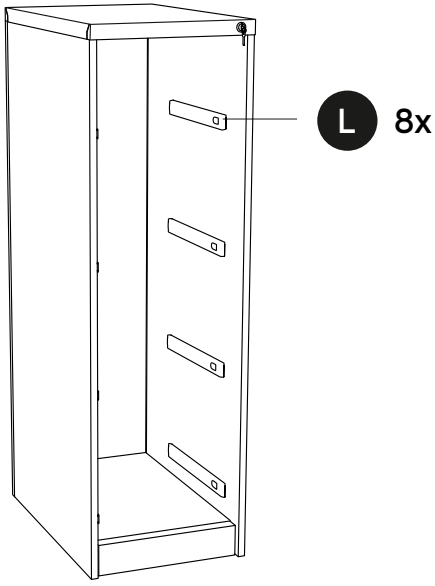


5

Vytáhněte vnitřní lišty výsuvu
(zmáčknutím klipu na výsuvu)

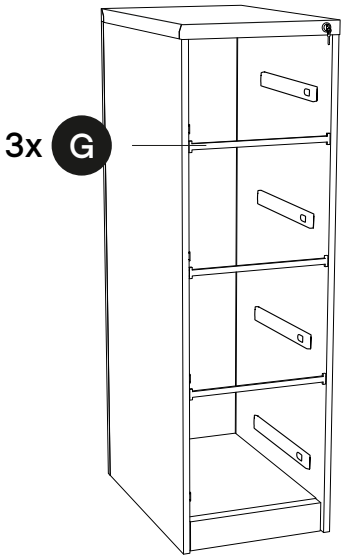


6

Naohýbejte stěny zásuvek K,
připojte díl H a I

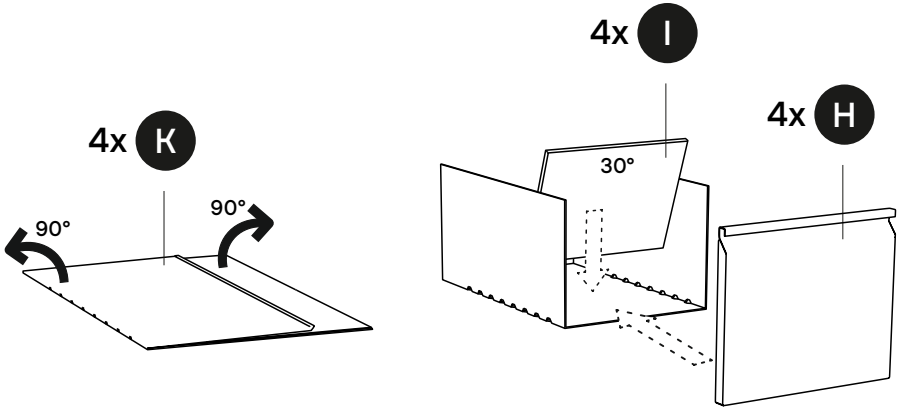

7

Vytáhněte vnitřní lišty výsuvu
(zmáčknutím klipu na výsuvu)

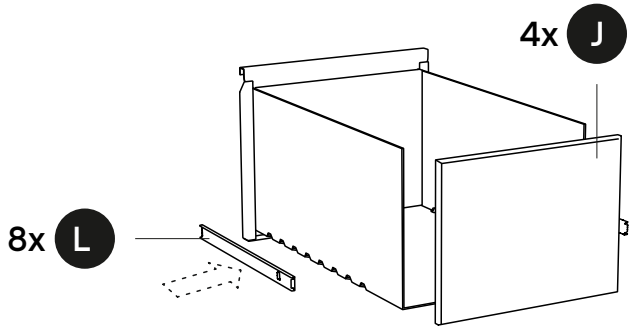

8

Vytáhněte vodící výsuvy z korpusu
a nasaďte zásuvky

