
JP-403

Kartotéka

KONTAKT

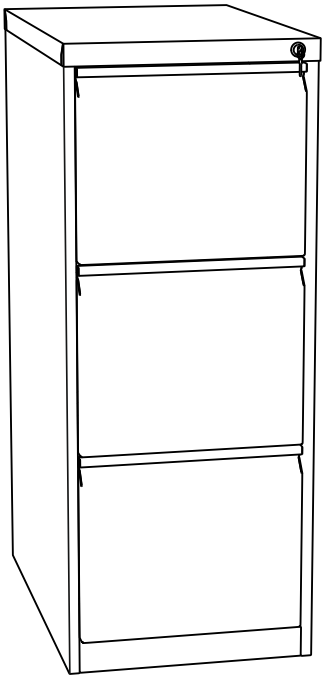

JP.CZ


Nářadí potřebné k montáži

1x



A

1x



B

1x



C

1x



D

1x




E

1x



F

2x



G

3x



H

3x



I

3x



J

3x



K


6x



L


1

Sešroubujte boční díly D a C
k zádům E

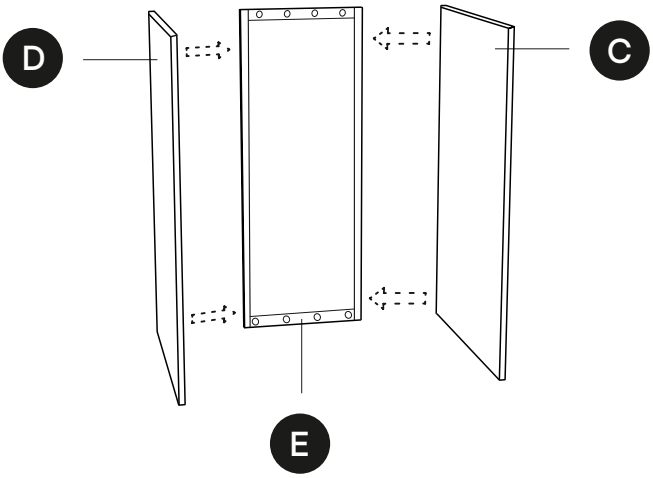


2

Přišroubujte půdu A, vložte zámek
a zajistěte k pravému boku

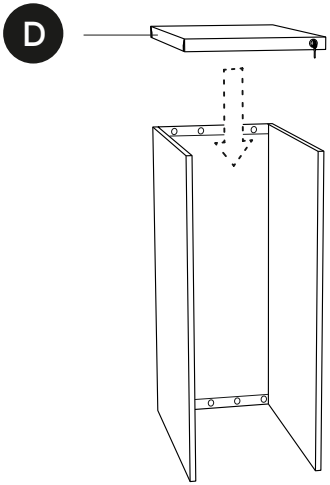


3

Vložte díl F mezi bočnice,
poté vložte dno B

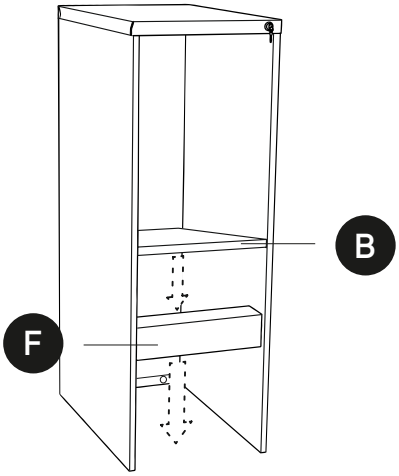


4

Přišroubujte výsuvy L na korpus

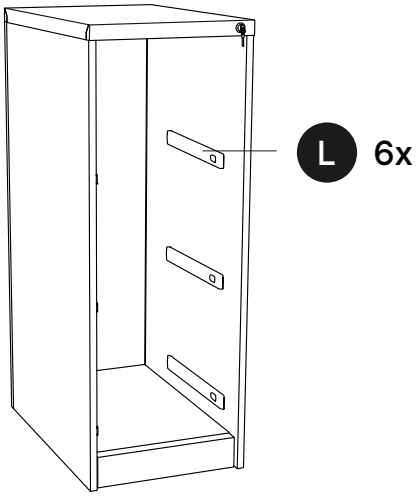


5

Vytáhněte vnitřní lišty výsuvu
(zmáčknutím klipu na výsuvu)

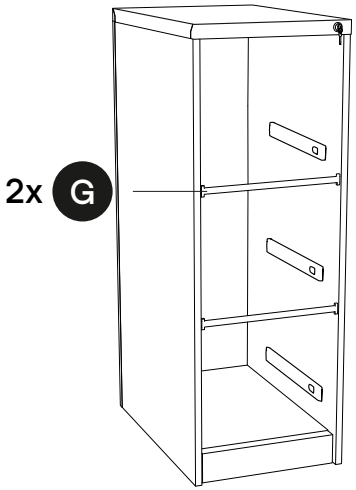


6

Naohýbejte stěny zásuvek K,
připojte díl H a I

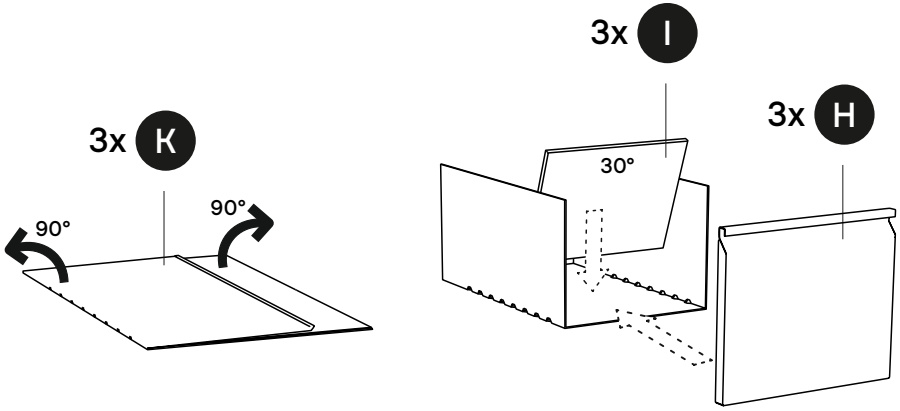

5

Vytáhněte vnitřní lišty výsuvu
(zmáčknutím klipu na výsuvu)

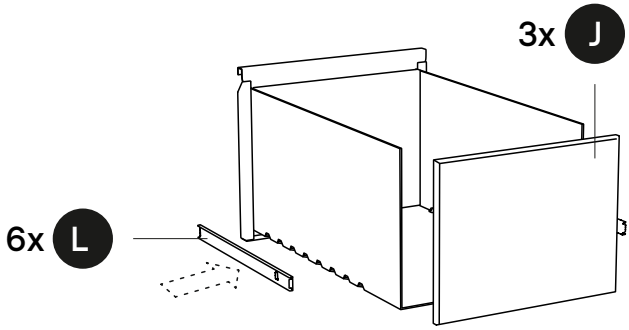

6

Vytáhněte vodící výsuvy z korpusu
a nasaďte zásuvky

