
JP-405

Kartotéka

KONTAKT

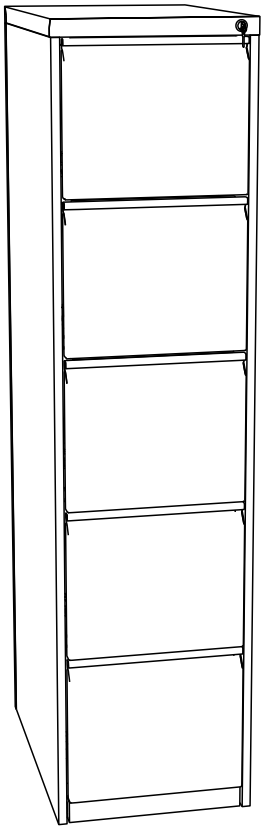

JP.CZ


Nářadí potřebné k montáži

1x



A

1x



B

1x



C

1x



D

1x




E

1x



F

4x



G

5x



H

5x



I

5x



J

5x



K


10x



L


1

Sešroubujte boční díly D a C
k zádům E

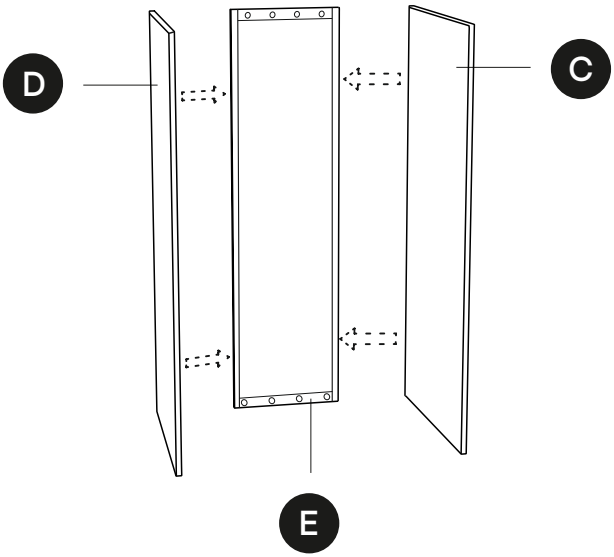


2

Přišroubujte půdu A, vložte zámek
a zajistěte k pravému boku

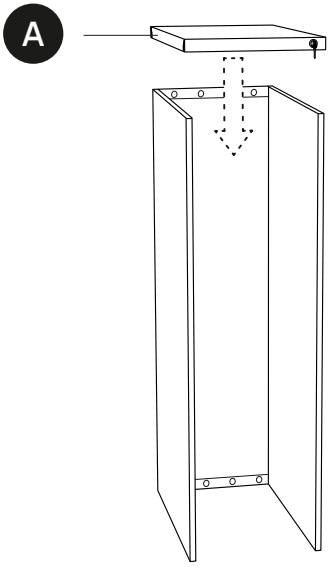


3

Vložte díl F mezi bočnice,
poté vložte dno B

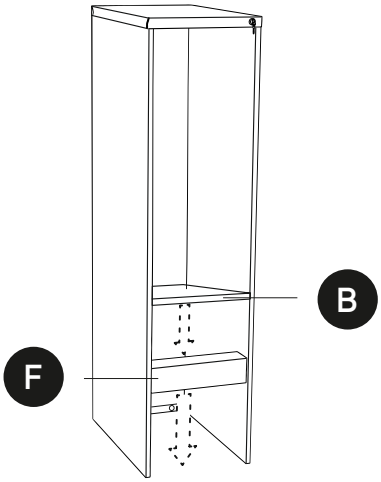


4

Přišroubujte výsuvy L na korpus

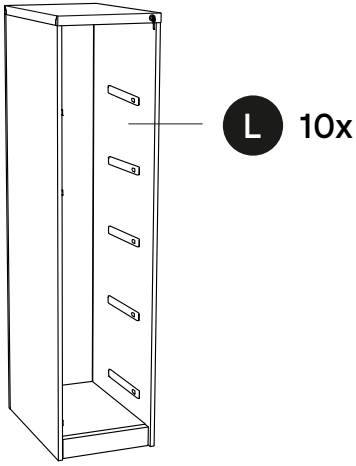


5

Vytáhněte vnitřní lišty výsuvu
(zmáčknutím klipu na výsuvu)

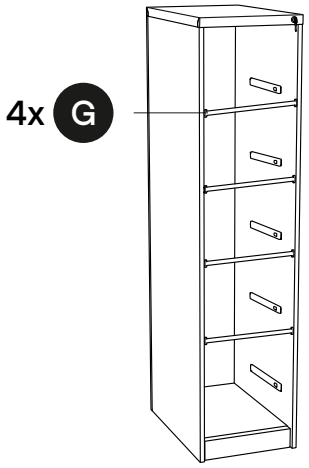


6

Naohýbejte stěny zásuvek K,
připojte díl H a I

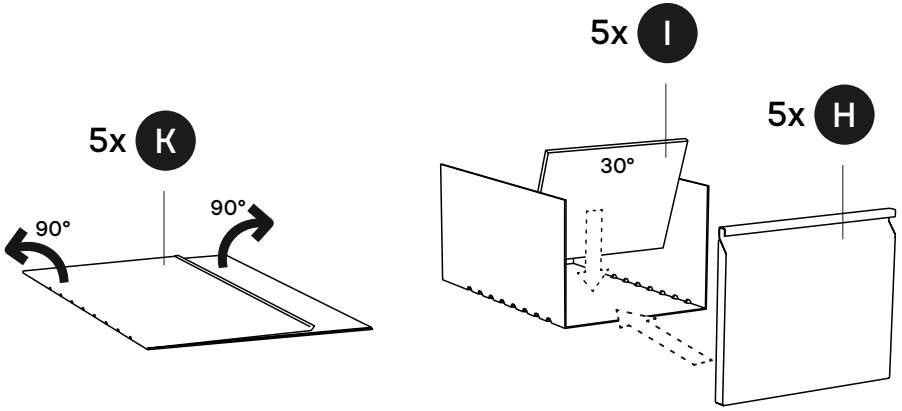

7

Nasuňte díl J a nasaďte vnitřní části výsuvů na boky zásuvek

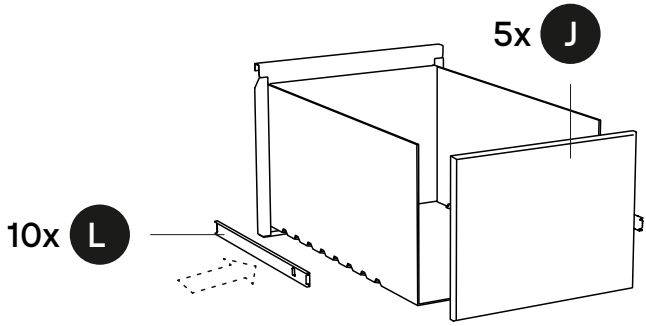

8

Vytáhněte vodící výsuvy z korpusu a nasaďte zásuvky

