
JP-600


Šatní skříň

KONTAKT

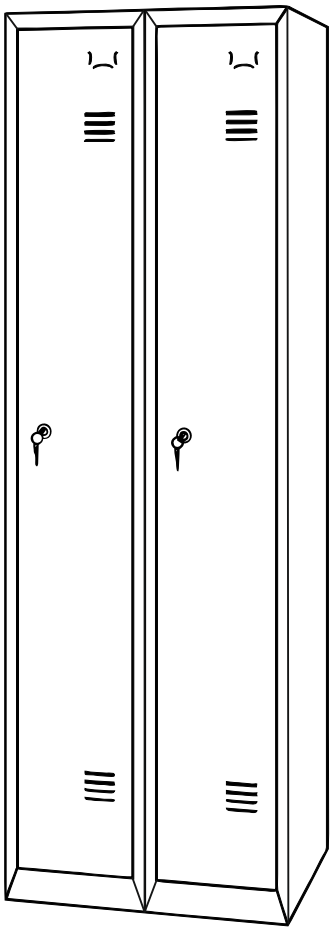


JP.CZ

Nářadí potřebné k montáži

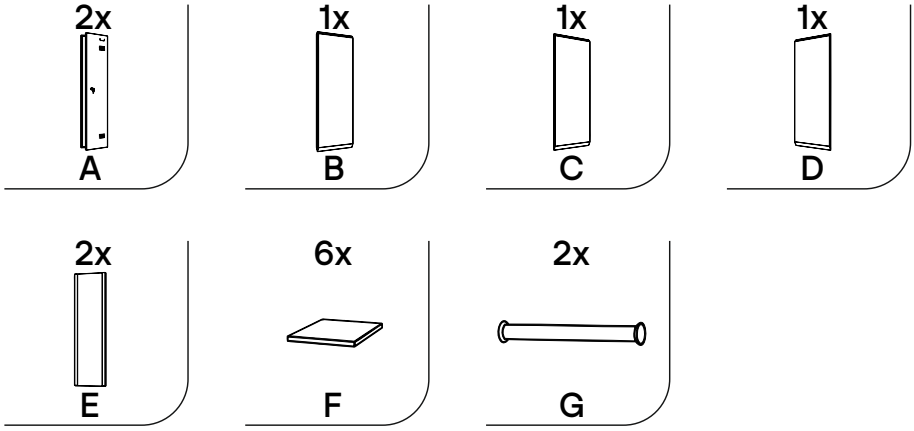


1

Zadní díl **E** nasuňte mezi
levý bok **C** a mezistěnu **B**

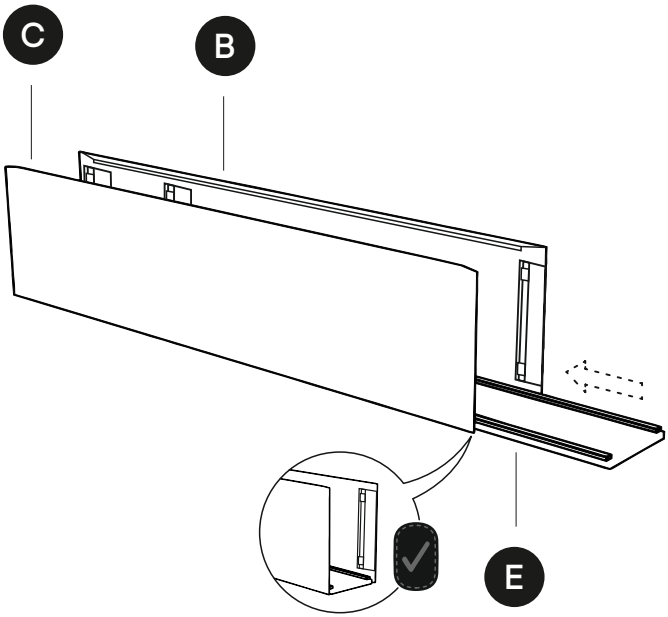


2

Nasuňte čelo s dvířky **A**

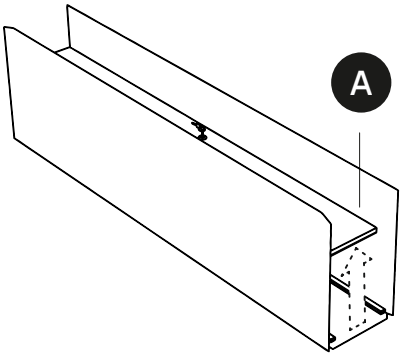


3

Nasuňte dno a vrch skříňky F

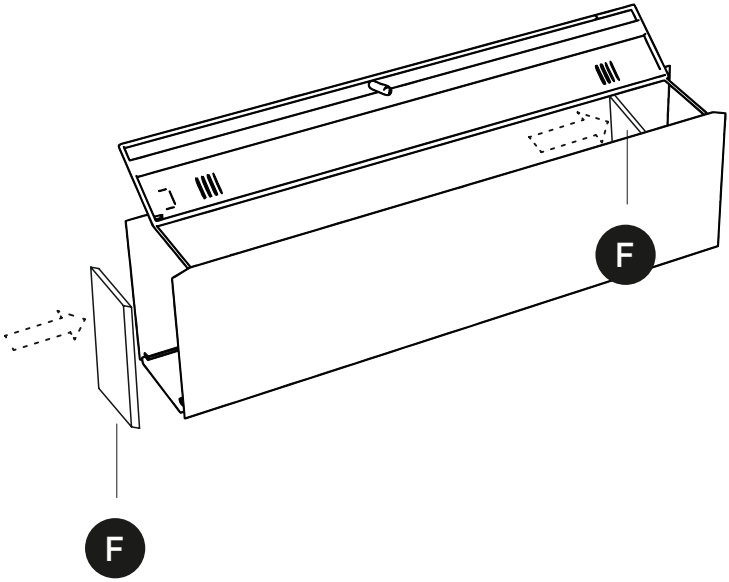


4


Zadní díl E nasuňte mezi
pravý bok D a mezistěnu B

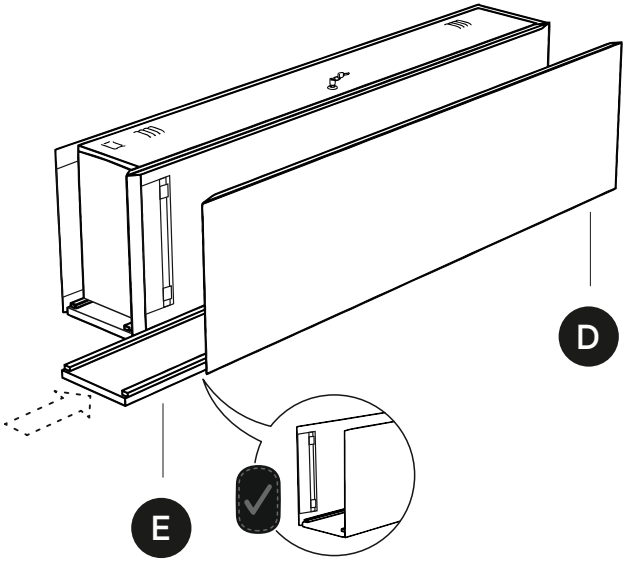

5

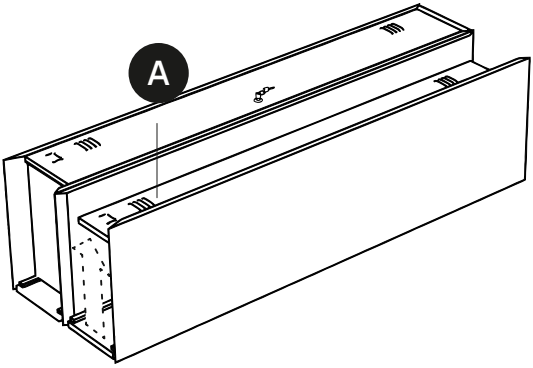


6

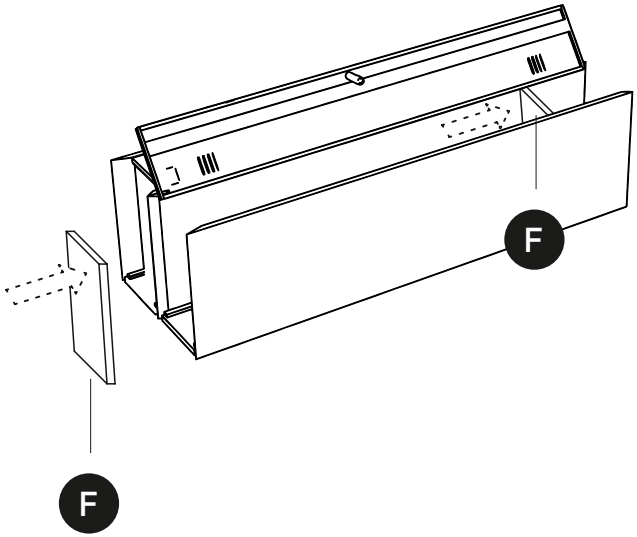

7

2x **F**

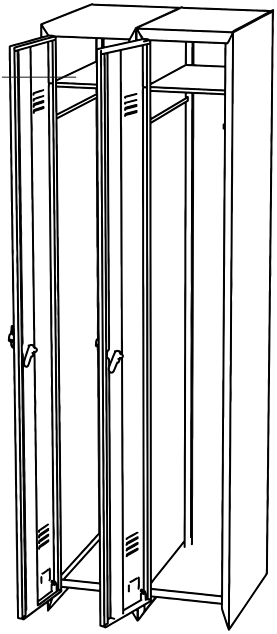

8

2x **G**

