
JP-606


Šatní skříň


KONTAKT

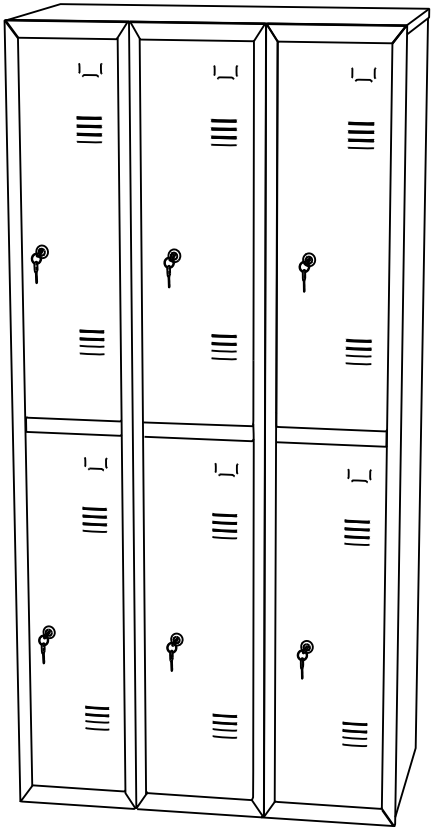

JP.CZ


Nářadí potřebné k montáži



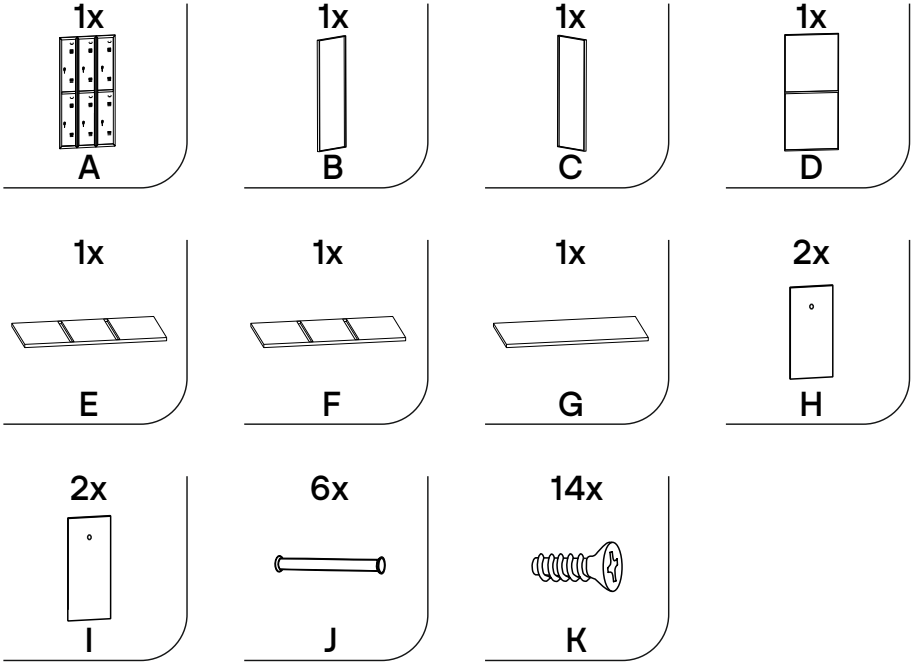


1

Na zadní díl **D** připojte boční panely **B** a **C** a sešroubujte

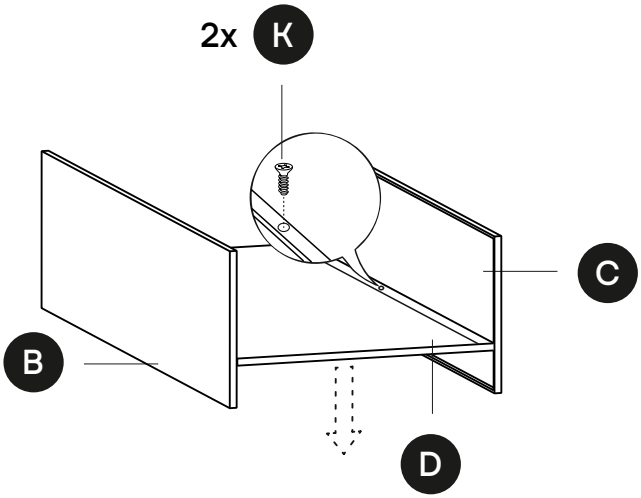


2

Nasuňte přední rám dveří **A**

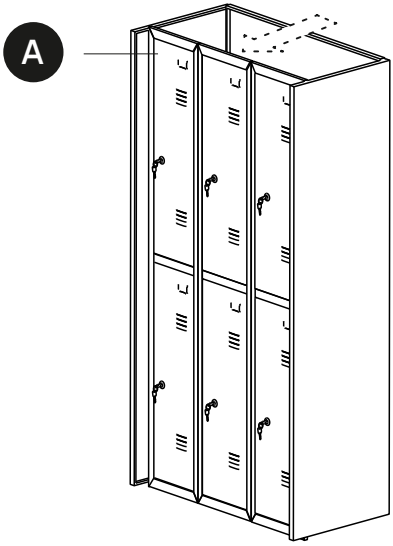


3

Nasuňte dno a vrch skříňky

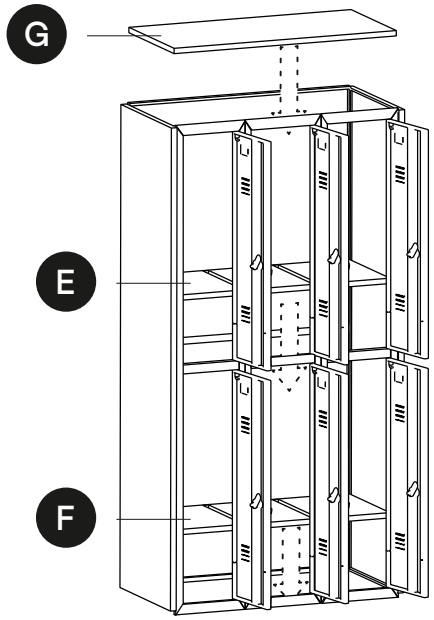


4

Otevřenou skříňkou vložte svislé desky

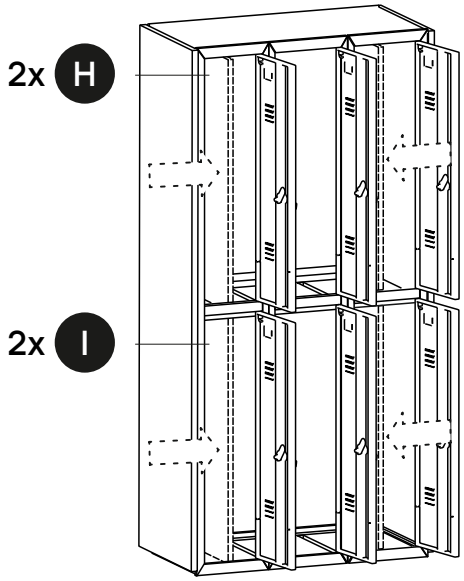

5

Zajistěte skříň šrouby **K**
v označených bodech

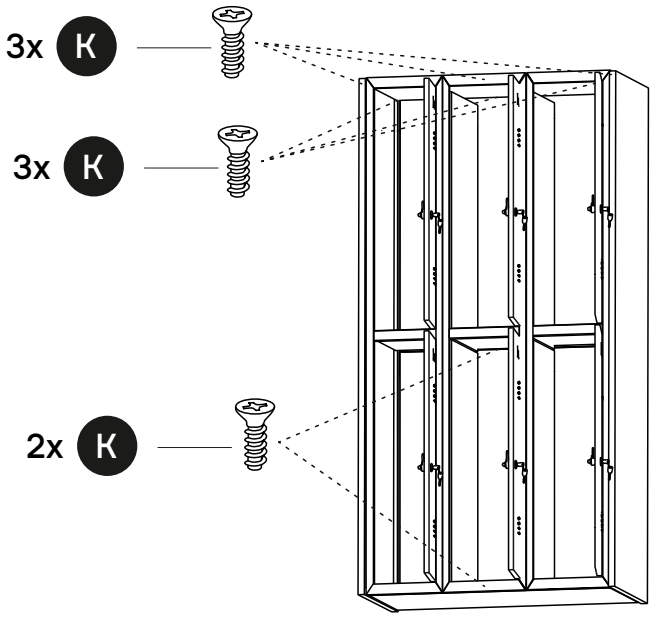

6

Vložte šatní tyče **J**

