
JP-620 N


Šatní skříň


KONTAKT

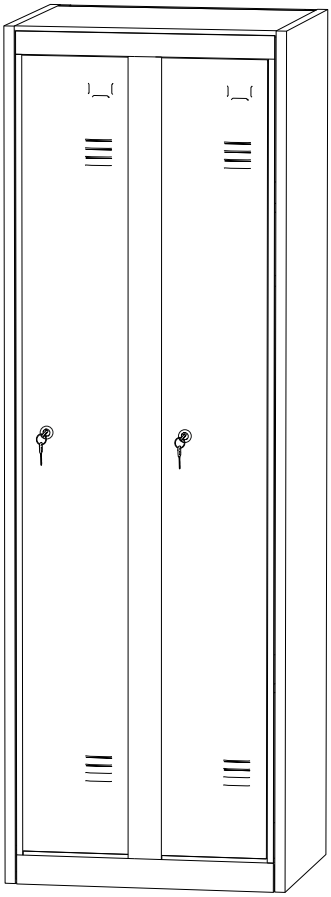

JP.CZ

Nářadí potřebné k montáži




2x

A


1x


B

2x

C


2x

D

1x

E

1x

F

4x

G

2x

H

2x


I

19x

J


1


Na zadní díl **E** připojte boční panely **C** a **D** a sešroubujte

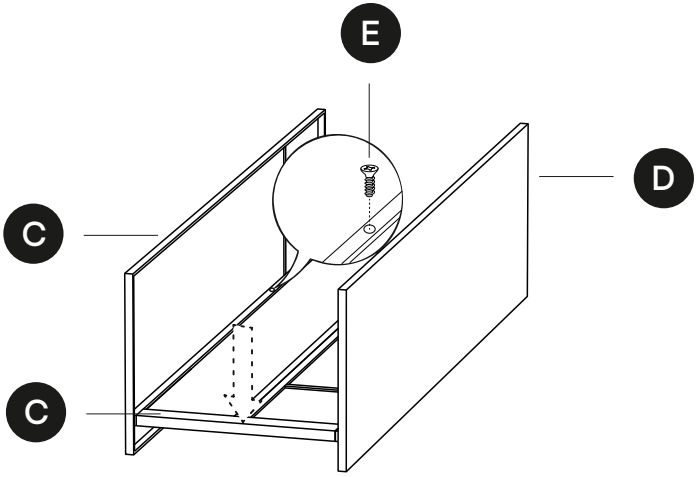

2


Nasuňte středovou stěnu **B,** dno a strop **C** a rám dveří **F**

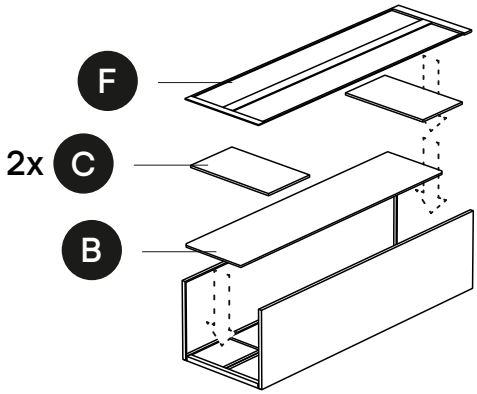

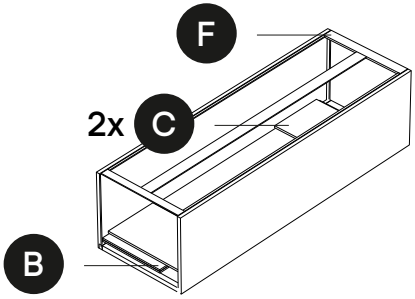


3

Nasuňte dno a vrch skříňky

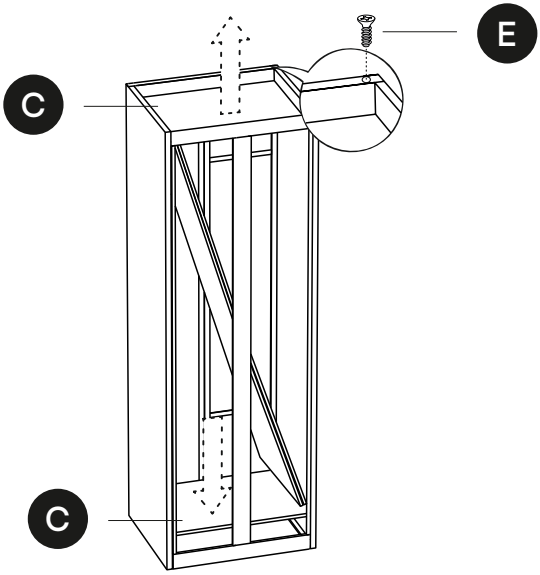


4

Přišroubujte dělící příčku **B**

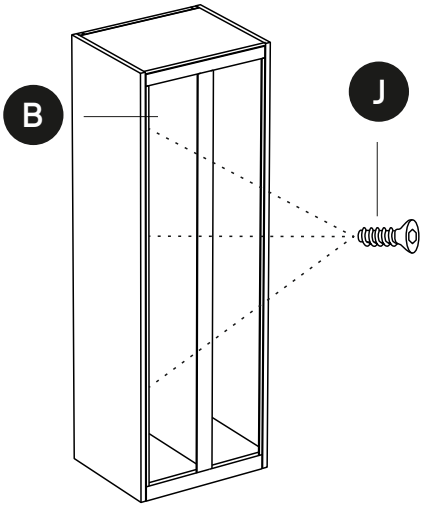


5

4x G

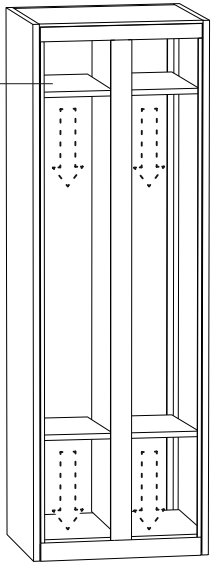

6

2x H

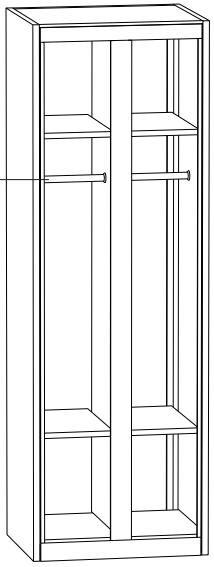

7

