
JP-800

Šatní skříň

KONTAKT

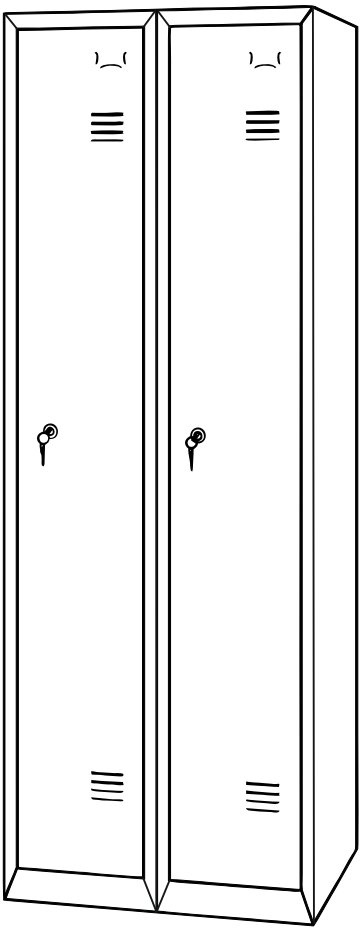

JP.CZ


Nářadí potřebné k montáži

2x

A


1x

B

1x

C


1x

D

2x

E


6x

F

2x

G


1

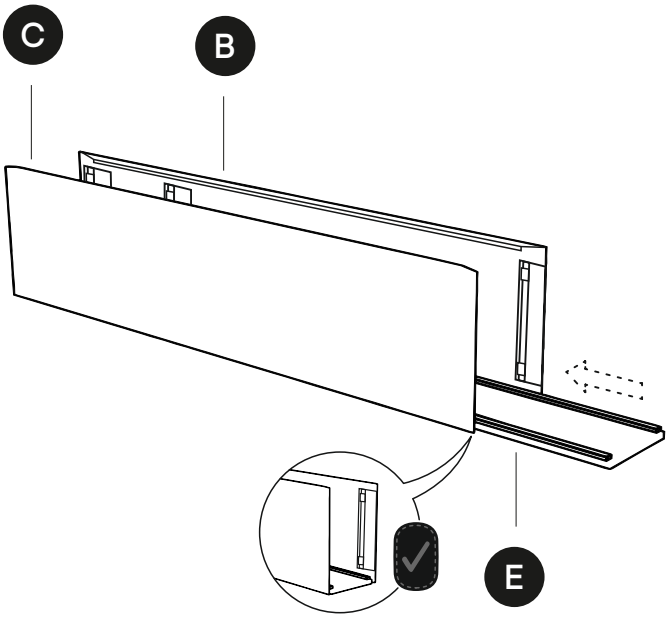Zadní díl **E** nasuňte mezi
levý bok **C** a mezistěnu **B**




2

Nasuňte čelo s dvířky **A**

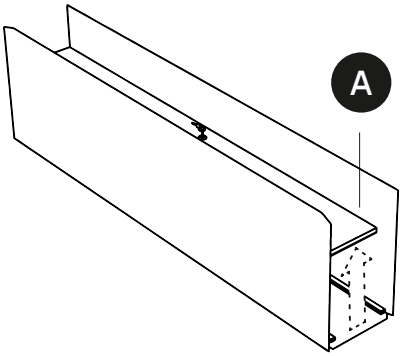


3

Nasuňte dno a vrch skříňky F

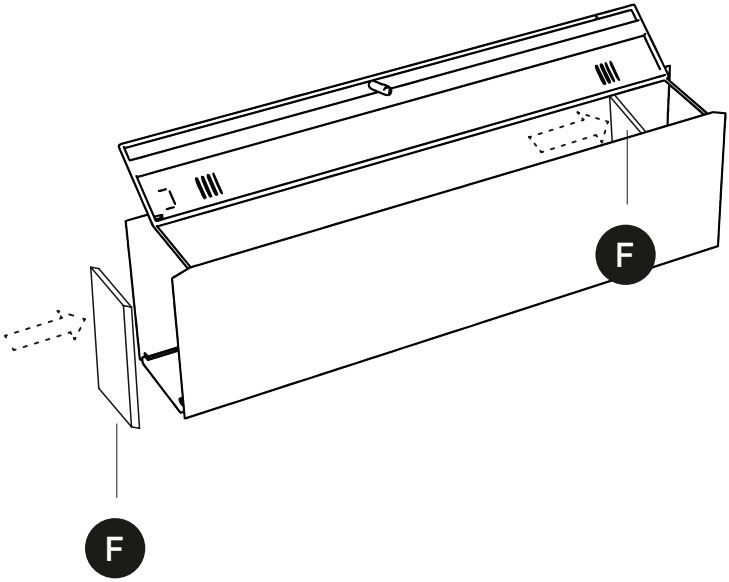


4


Zadní díl E nasuňte mezi
pravý bok D a mezistěnu B

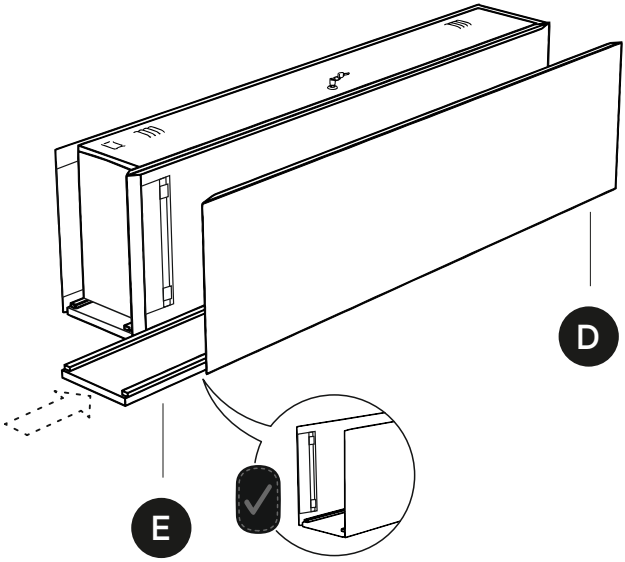


5

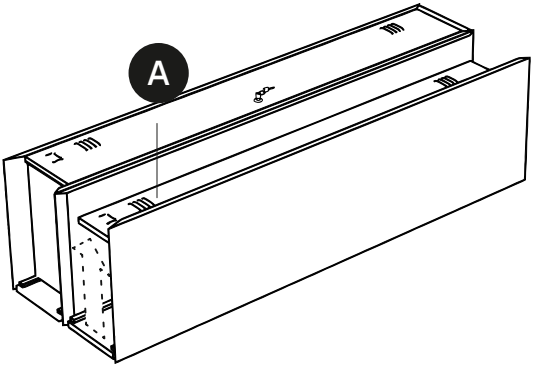

6

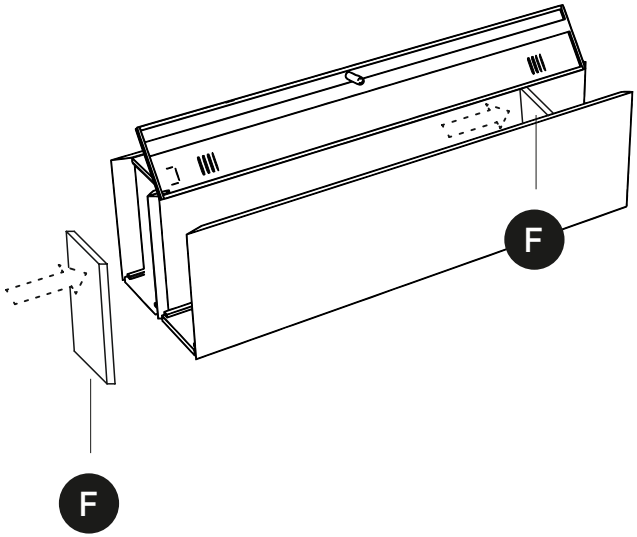

7

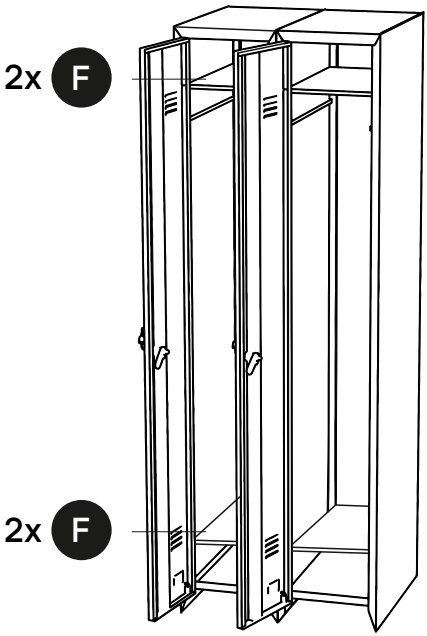

8

